
bodi - Windschotts

Einbauanleitung XL- Windschott Golf 3 und 4 Seite 1


1. Wenn Sie die Verpackung öffnen, finden Sie folgende Teile vor.
   - ein Windschott
   - zwei Gummibänder mit Verschlüssen.
   - zwei Bänder mit Druckknöpfen.
   - zwei Druckknöpfe mit Metall

Für den Einbau benötigen Sie zwei Klebestreifen in der Länge von jeweils 10 cm (Tesa, Isolierband oder ähnliches).

2. Nehmen Sie nun das Windschott zur Hand und halten es mit der kurzen Seite (an der Seite, an der sich die Halter mit den Druckknöpfen befinden) mittig an den Überrollbügel Ihres Cabrio. Eine zweite Person sollte dann die von Ihnen vorbereiteten Klebestreifen wie abgebildet aufkleben. Diese Klebestreifen dienen nachher nur als Markierung für die Befestigung der Bänder und werden danach wieder entfernt !


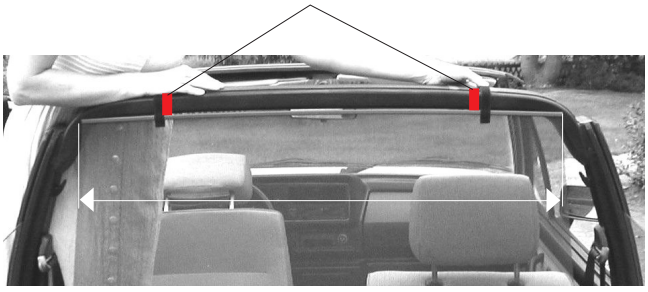


3. Mit Hilfe Ihrer Markierungen können Sie nun die mitgelieferten Halter am Überrollbügel anbringen. In den Halten befindet sich ein Metallstreifen, den sie wie in der Bilderfolge aufbiegen. Danach können Sie Ihre Markierung wieder entfernen.

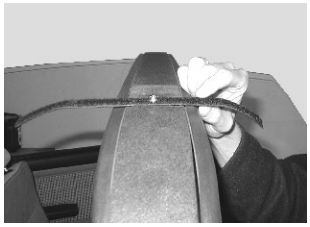




Der Druckknopf muß mittig oben sein und der Halter muß danach richtig fest den Ü-Bügel umklammern !!!

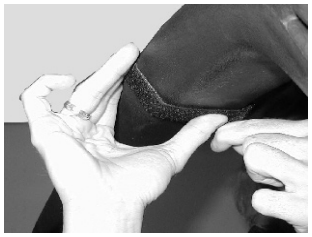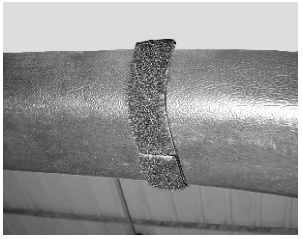


Ihre Markierung
mit Klebestreifen

bodi - Windschotts

Einbauanleitung XL-Form Golf 3 & 4 Seite 2


Befestigen sie hier mit den Druckknöpfen das Windschott am Überrollbügel

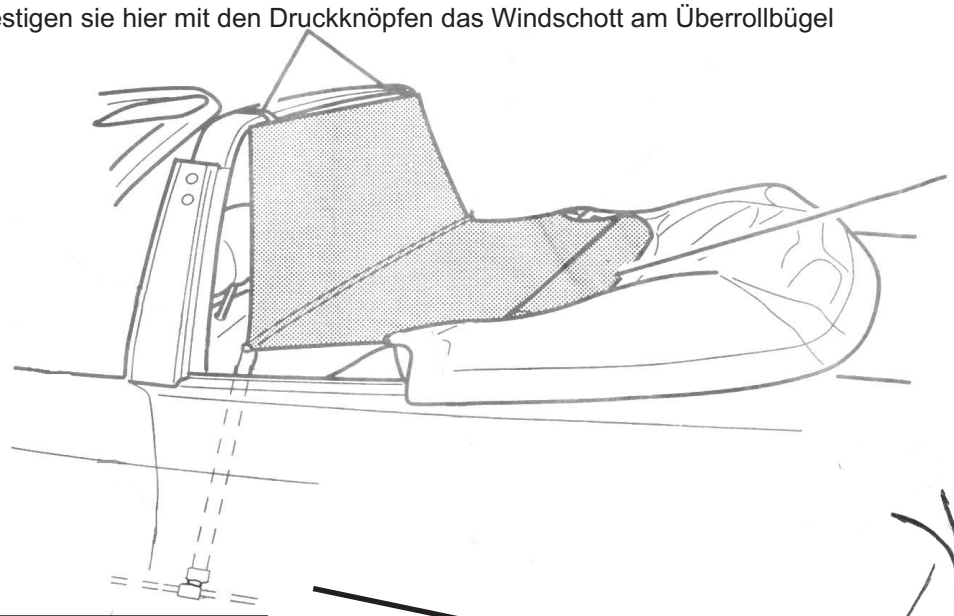


Stülpen sie das Lederteil über die Rücksitzlehne.





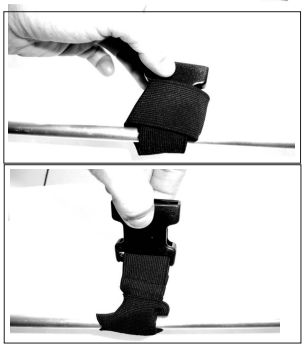



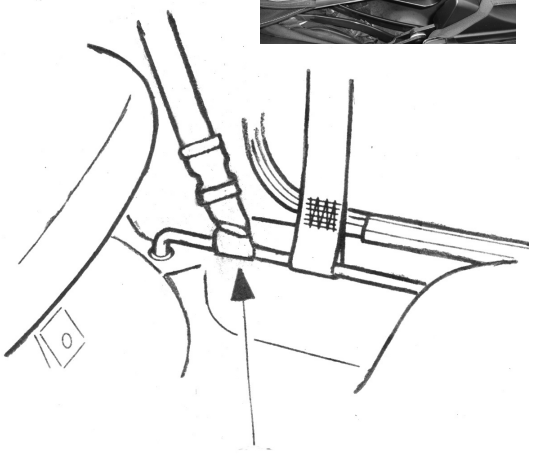

Unten an der Gurtschiene befestigen sie die zwei Gummibänder (wie links abgebildet). Diese Gummibänder bleiben dann im Cabrio fest montiert. Daran stecken sie die Gurtbänder vom Windschott wie rechts abgebildet ein. Das Windschott muß nun fest gespannt ein.

Entfernen sie mit einem 10 -er Steckschlüssel die Kunststoffschrauben links und rechts wie unten abgebildet Schrauben sie dann die zwei Drückknöpfe aus dem Beipack daran fest.











Zum Schluß drücken sie, an den zuvor montierten Drückknöpfen, links und rechts die Gummis vom Windschott fest. Dann stülpen Sie ihre Persenning auf und los geht die Fahrt mit dem neuen Bodi Windschott !!







Sollten Probleme bei der Montage auftreten dann rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne weiter. Die Telefonnummer und E-Mail Adresse entnehmen Sie dazu bitte aus unserer Rechnung.

Es gelten die üblichen Garantiebestimmungen und das Windschott darf auch nur für den genannten Zweck verwendet werden.

windesa GmbH Kiebitzheide 47 D-49084 Osnabrück Telefon +49 541/18 19 770

Stand 01.04.2011