

# MONTAGEANLEITUNG

sun-10495a2bc-L1-fo · Ford Tourneo Custom L1 2024- mit Ausstellfenster SunClip Sonnenschutz

DE: Montageanleitung

MT: Istruzzjonijiet għall-assemblaġġ

EN: Installation instructions

NL: Montagehandleiding

DK: Installationsvejledning til

PL: Instrukcje montażu

EE: Paigaldusjuhised

PT: Instruções de montagem

FI: Paigaldusjuhised

RO: Instrucțiuni de asamblare

FR: Instructions de montage

SE: Monteringsanvisningar

GR: Οδηγίες συναρμολόγησης

SK: Návod na montáž

IE: Treoracha tionóil

SI: Navodila za sestavljanje

IT: Istruzioni di montaggio

ES: Instrucciones de montaje

HR: Összeszerelési útmutató


CZ: Návod k montáži

LV: Montāžas instrukcija

HU: Összeszerelési útmutató

LT: Surinkimo instrukcijos

BG: Инструкции за сглобяване

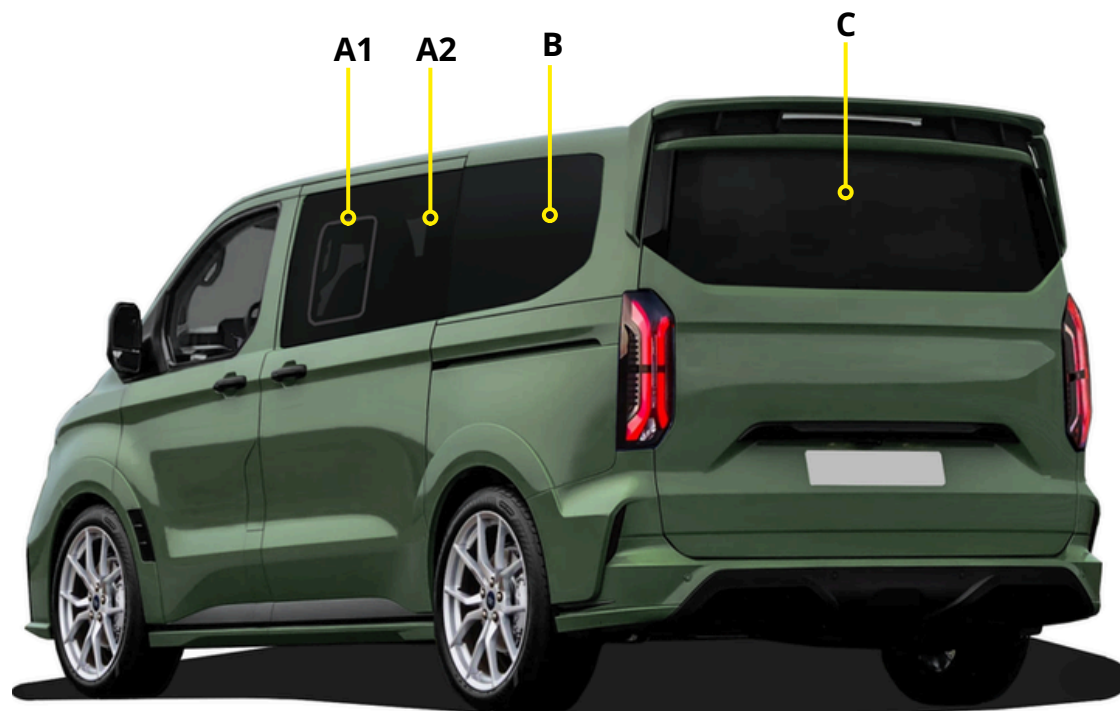


2x A2

2x A1

2x B

1x C

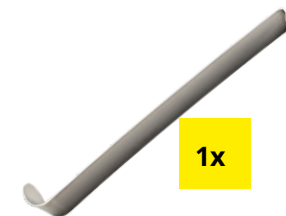

8x SC8-10




6x SC25



6x SC8-20



4x SC9



2x SC9



# MONTAGEANLEITUNG

sun-10495a2bc-L1-fo · Ford Tourneo Custom L1 2024- mit Ausstellfenster SunClip Sonnenschutz

2x A2

SC9

8x SC8-10

2x SC9

1

2

3


4

5

# MONTAGEANLEITUNG

sun-10495a2bc-L1-fo · Ford Tourneo Custom L1 2024- mit Ausstellfenster SunClip Sonnenschutz

2x A1

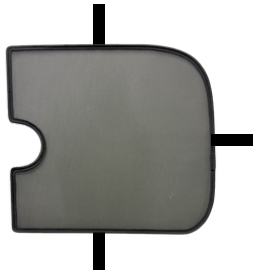


6x SC25



1



2

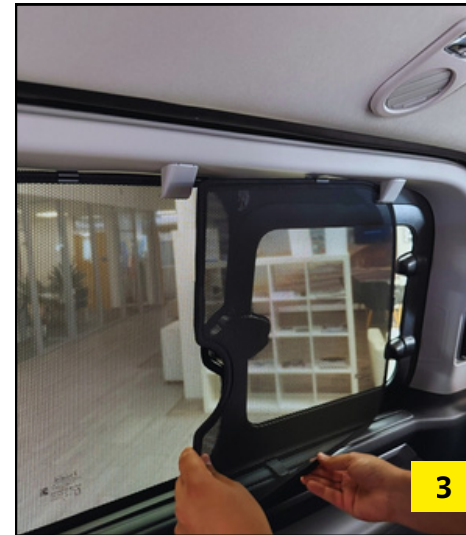


3



4



5

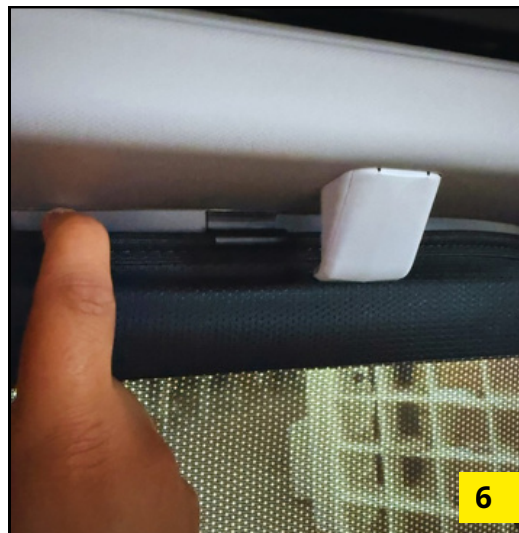


6



7

# MONTAGEANLEITUNG

sun-10495a2bc-L1-fo · Ford Tourneo Custom L1 2024- mit Ausstellfenster SunClip Sonnenschutz

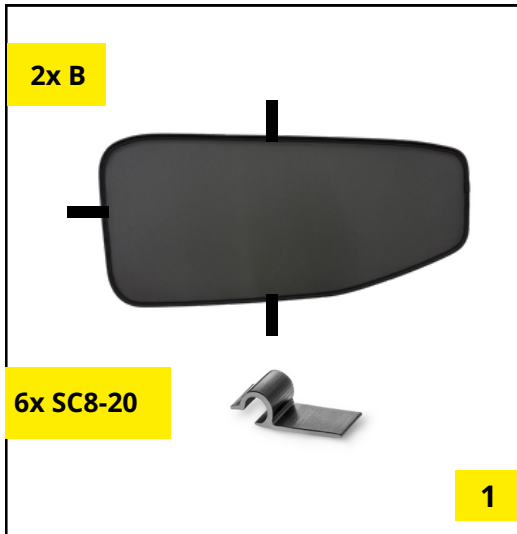

# MONTAGEANLEITUNG

sun-10495a2bc-L1-fo · Ford Tourneo Custom L1 2024- mit Ausstellfenster SunClip Sonnenschutz

