MONTAGEANLEITUNG

sun-10346abc · VW Caddy & Ford Tourneo Connect 2020-

windesa®
COMFORT MADE IN GERMANY

DE: Montageanleitung	MT: Istruzzjonijiet għall-assemblaġġ
EN: Installation instructions	NL: Montagehandleiding
DK: Installationsvejledning til	PL: Instrukcje montażu
EE: Paigaldusjuhised	PT: Instruções de montagem
FI: Paigaldusjuhised	RO: Instrucțiuni de asamblare
FR: Instructions de montage	SE: Monteringsanvisningar
GR: Οδηγίες συναρμολόγησης	SK: Návod na montáž
IE: Treoracha tionóil	SI: Navodila za sestavljanje
IT: Istruzioni di montaggio	ES: Instrucciones de montaje
HR: Upute za sastavljanje	CZ: Návod k montáži
LV: Montāžas instrukcija	HU: Összeszerelési útmutató
LT: Surinkimo instrukcijos	BG: Инструкции за сглобяване

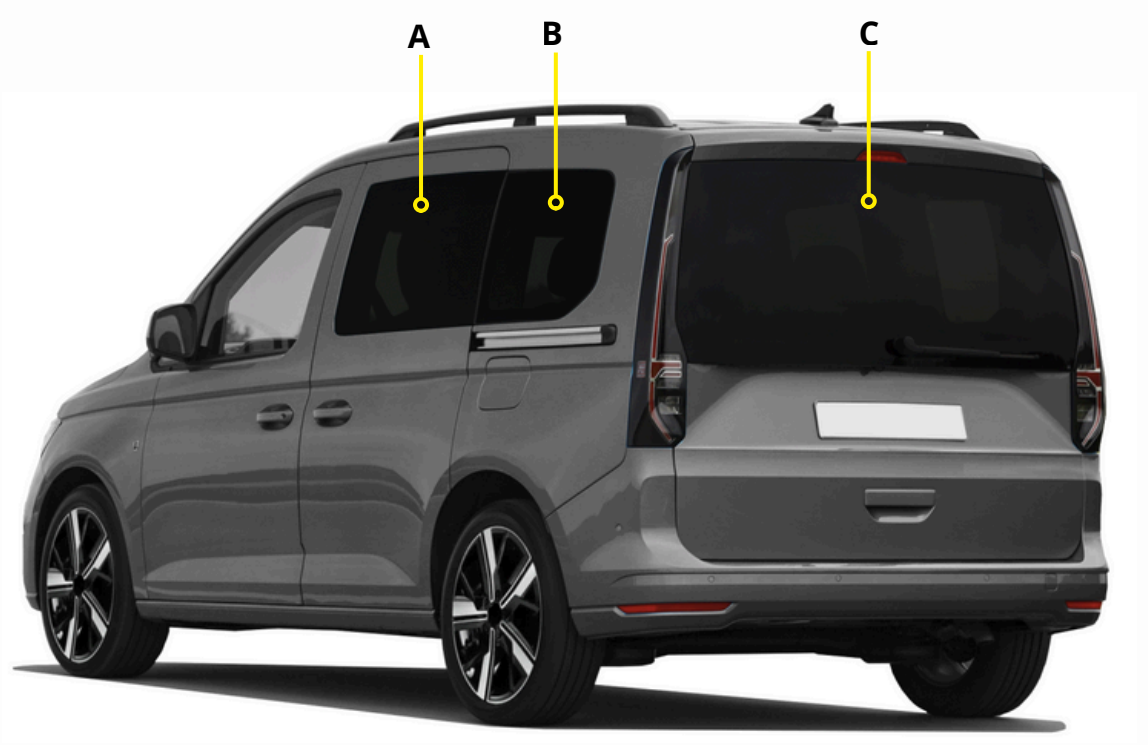

2x A-Blende

8x SC8-20

2x B-Blende

4x SC8-20



1x C-Blende

1x SC9-20



1x

6x SC7-20

MONTAGEANLEITUNG

sun-10346abc · VW Caddy & Ford Tourneo Connect 2020-

windesa® COMFORT MADE IN GERMANY

2x A-Blende

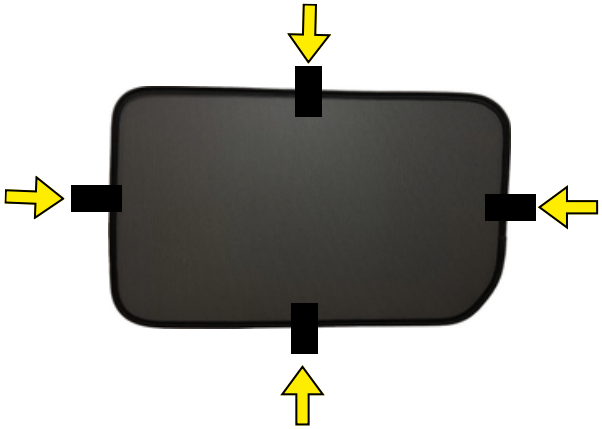

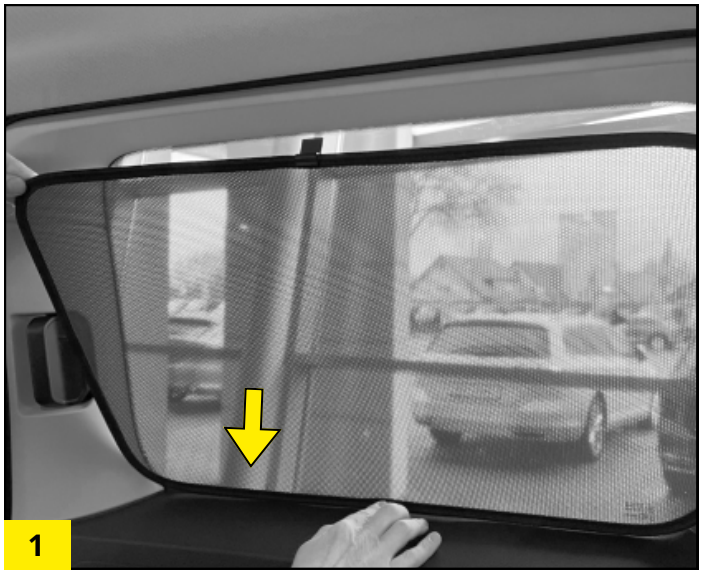

8x SC20-20



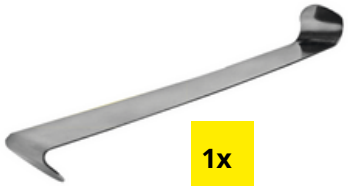

1x

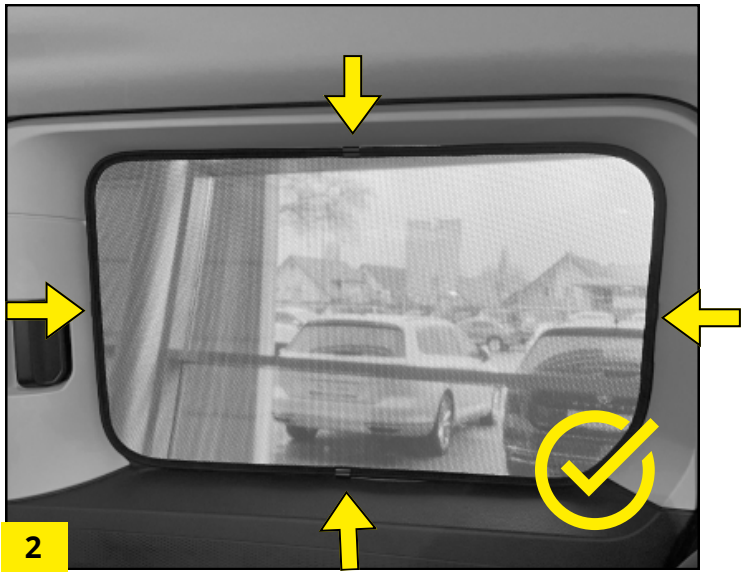

MONTAGEANLEITUNG

sun-10346abc · VW Caddy & Ford Tourneo Connect 2020-

2x B-Blende

4x SC8-20



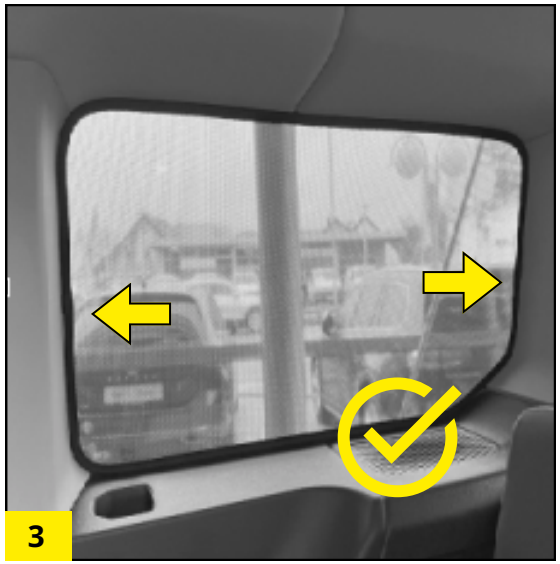

MONTAGEANLEITUNG

sun-10346abc · VW Caddy & Ford Tourneo Connect 2020-

windesa®
COMFORT MADE IN GERMANY

1x C-Blende

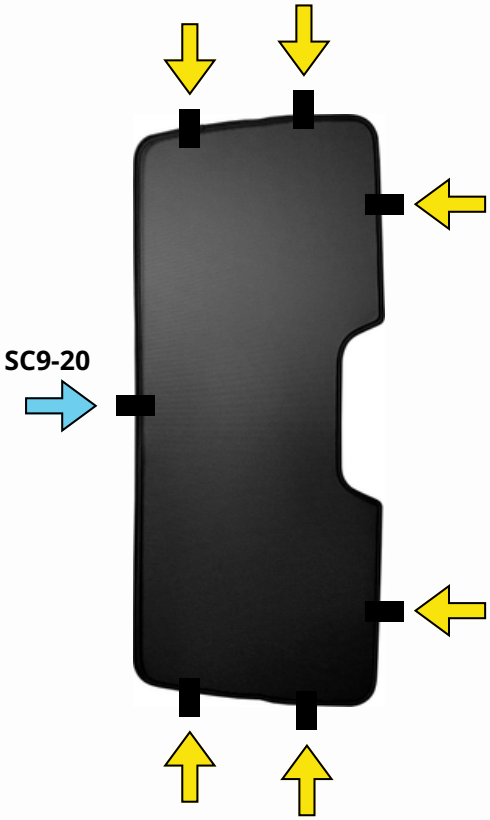

6x SC7-20
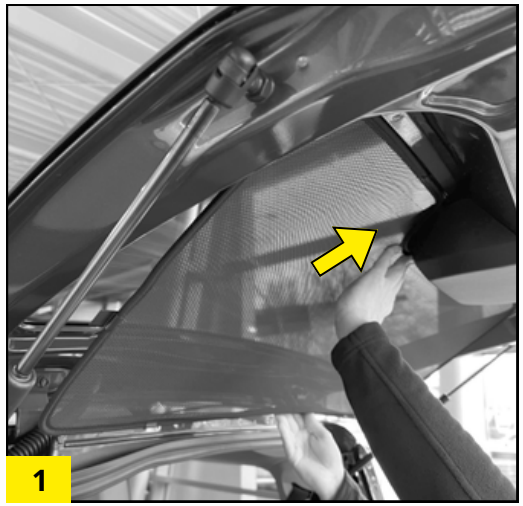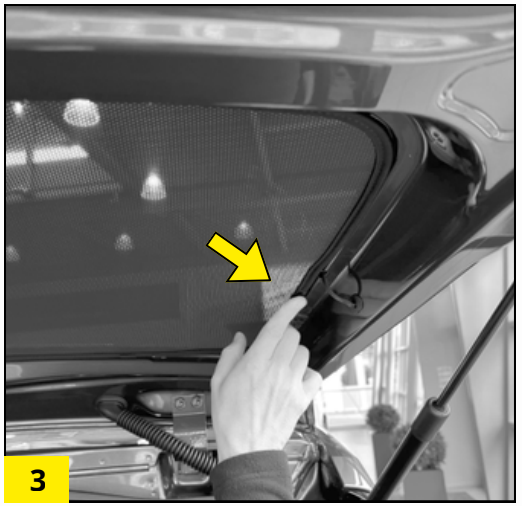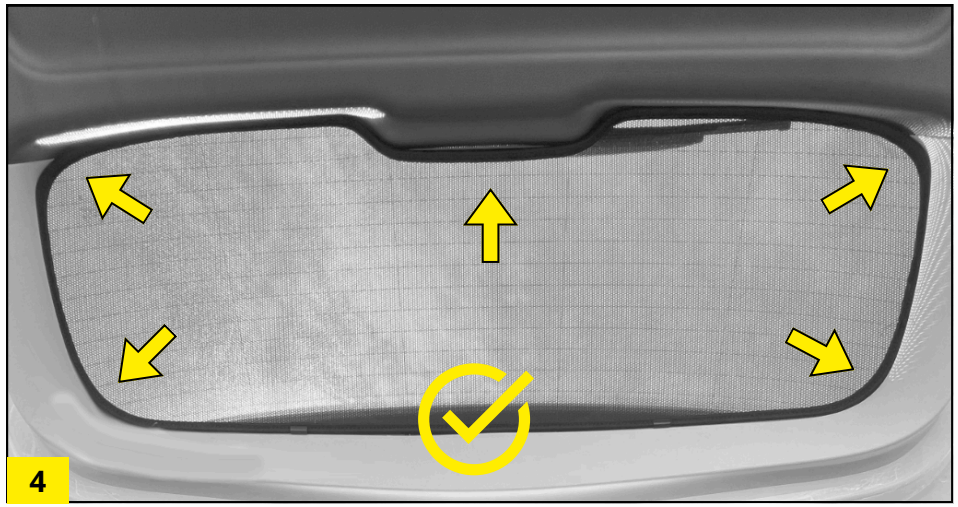
1x SC9-20