
MONTAGEANLEITUNG

sun-10511a3bc-L2-fo · Ford Tourneo Custom L2 mit Schiebetür rechts ohne Ausstellfenster 2024- SunClip Auto Sonnenschutz

windesa®
COMFORT MADE IN GERMANY

DE: Montageanleitung	MT: Istruzzjonijiet għall-assemblaġġ
EN: Installation instructions	NL: Montagehandleiding
DK: Installationsvejledning til	PL: Instrukcje montażu
EE: Paigaldusjuhised	PT: Instruções de montagem
FI: Paigaldusjuhised	RO: Instrucțiuni de asamblare
FR: Instructions de montage	SE: Monteringsanvisningar
GR: Οδηγίες συναρμολόγησης	SK: Návod na montáž
IE: Treoracha tionóil	SI: Navodila za sestavljanje
IT: Istruzioni di montaggio	ES: Instrucciones de montaje
HR: Összeszerelési útmutató	CZ: Návod k montáži
LV: Montāžas instrukcija	HU: Összeszerelési útmutató
LT: Surinkimo instrukcijos	BG: Инструкции за сглобяване

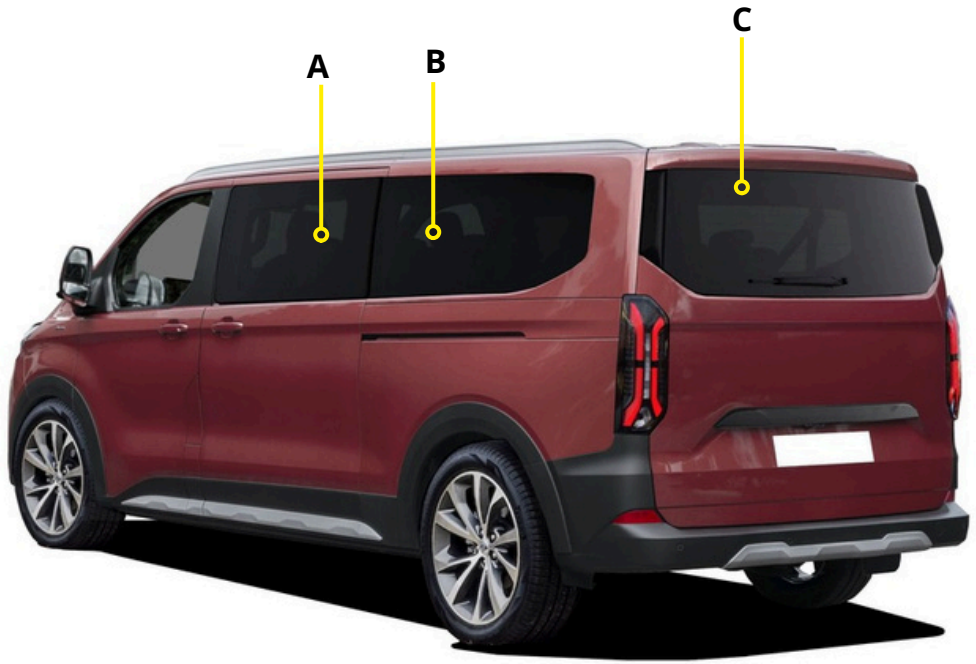

1x A3L 1xA3R



6x SC8-20



1xBL 1xBR




6x SC8-20



1x C



1x

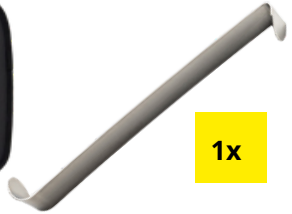

4x SC9



MONTAGEANLEITUNG

sun-10511a3bc-L2-fo · Ford Tourneo Custom L2 mit Schiebetür rechts ohne Ausstellfenster 2024- SunClip Auto Sonnenschutz

windesa® COMFORT MADE IN GERMANY

1x A3L 1xA3R




6x SC8-20



1



2

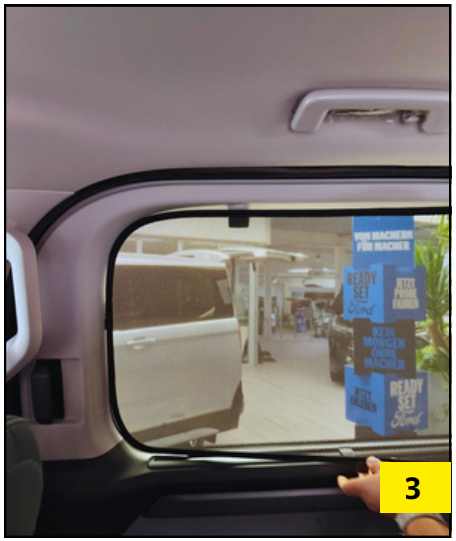

3



4



5



6




7

windesa GmbH · Kiebitzheide 47 · 49084 Osnabrück · info@windesa.com · www.windesa.com

MONTAGEANLEITUNG

sun-10511a3bc-L2-fo · Ford Tourneo Custom L2 mit Schiebetür rechts ohne Ausstellfenster 2024- SunClip Auto Sonnenschutz

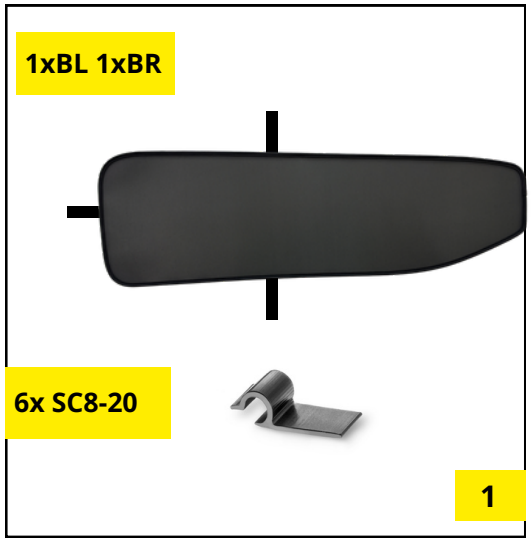













MONTAGEANLEITUNG

sun-10511a3bc-L2-fo · Ford Tourneo Custom L2 mit Schiebetür rechts ohne Ausstellfenster 2024- SunClip Auto Sonnenschutz















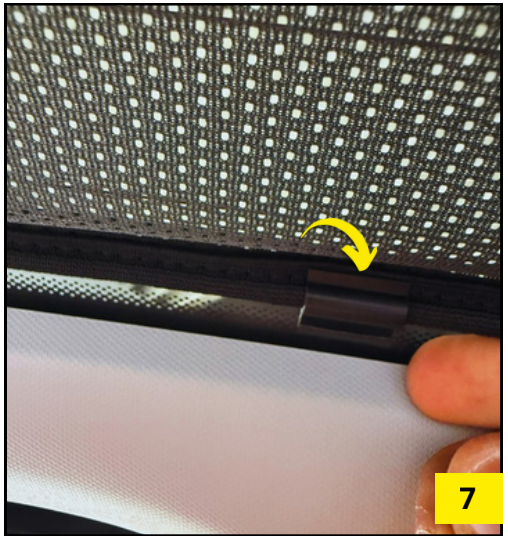

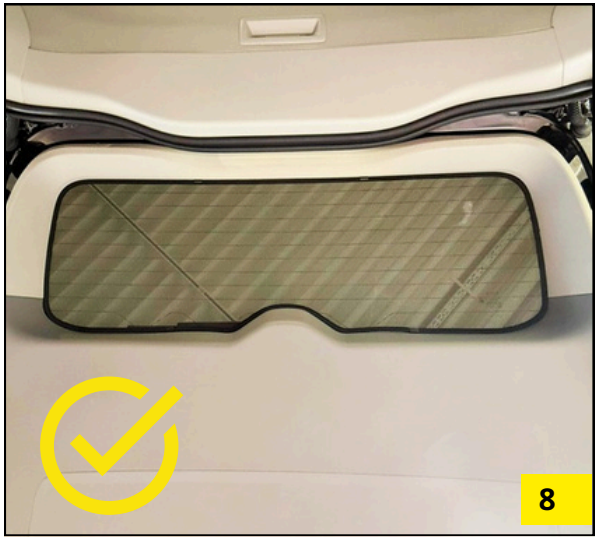

windesa GmbH · Kiebitzheide 47 · 49084 Osnabrück · info@windesa.com · www.windesa.com