MONTAGEANLEITUNG

sun-10509ac · Skoda Epiq 2026- SunClip Auto Sonnenschutz

windesa® COMFORT MADE IN GERMANY


DE: Montageanleitung	MT: Istruzzjonijiet għall-assemblaġġ
EN: Installation instructions	NL: Montagehandleiding
DK: Installationsvejledning til	PL: Instrukcje montażu
EE: Paigaldusjuhised	PT: Instruções de montagem
FI: Paigaldusjuhised	RO: Instrucțiuni de asamblare
FR: Instructions de montage	SE: Monteringsanvisningar
GR: Οδηγίες συναρμολόγησης	SK: Návod na montáž
IE: Treoracha tionóil	SI: Navodila za sestavljanje
IT: Istruzioni di montaggio	ES: Instrucciones de montaje
HR: Upute za sastavljanje	CZ: Návod k montáži
LV: Montāžas instrukcija	HU: Összeszerelési útmutató
LT: Surinkimo instrukcijos	BG: Инструкции за сглобяване



2x A



6x SC3-40

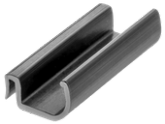


1x C



2x SC8-20



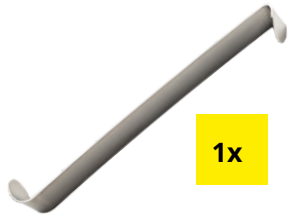


1x

MONTAGEANLEITUNG

sun-10509ac · Skoda Epiq 2026- SunClip Auto Sonnenschutz


windesa®
COMFORT MADE IN GERMANY

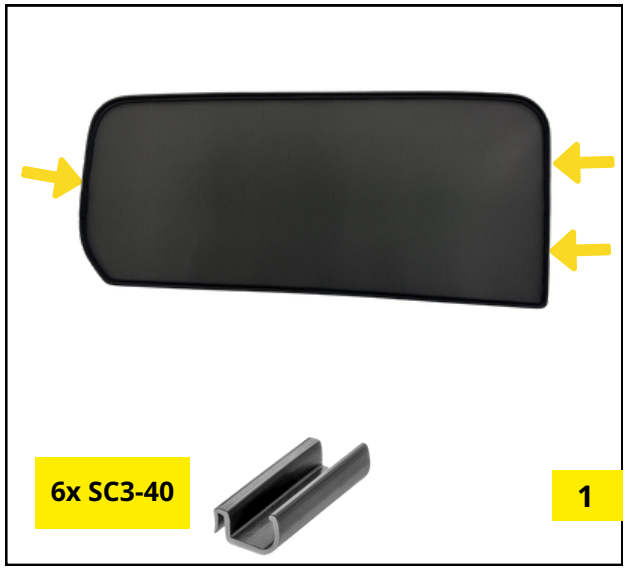







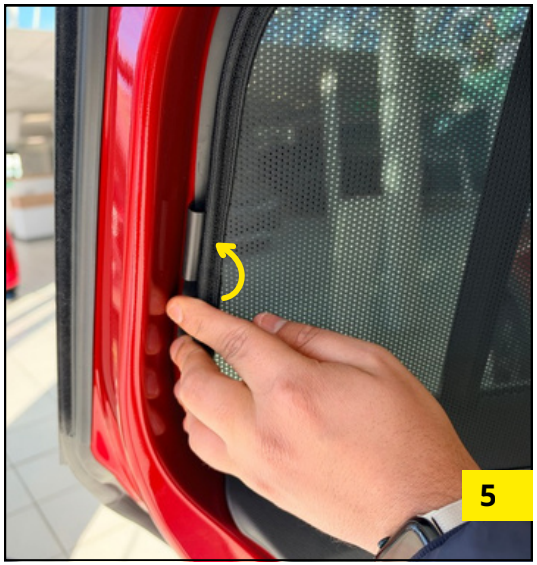



MONTAGEANLEITUNG

sun-10509ac · Skoda Epiq 2026- SunClip Auto Sonnenschutz













windesa GmbH · Kiebitzheide 47 · 49084 Osnabrück · info@windesa.com · www.windesa.com