
# MONTAGEANLEITUNG

## sun-10511a2bc-L2-fo · Ford Tourneo Custom L2 mit zwei Schiebetüren mit Ausstellfenster 2024- SunClip Auto Sonnenschutz

windesa® COMFORT MADE IN GERMANY

| | |
|---|---|
| DE: Montageanleitung | MT: Istruzzjonijiet għall-assemblaġġ |
| EN: Installation instructions | NL: Montagehandleiding |
| DK: Installationsvejledning til | PL: Instrukcje montażu |
| EE: Paigaldusjuhised | PT: Instruções de montagem |
| FI: Paigaldusjuhised | RO: Instrucțiuni de asamblare |
| FR: Instructions de montage | SE: Monteringsanvisningar |
| GR: Οδηγίες συναρμολόγησης | SK: Návod na montáž |
| IE: Treoracha tionóil | SI: Navodila za sestavljanje |
| IT: Ilstruzioni di montaggio | ES: Instrucciones de montaje |
| HR: Összeszerelési útmutató | CZ: Návod k montáži |
| LV: Montāžas instrukcija | HU: Összeszerelési útmutató |
| LT: Surinkimo instrukcijos | BG: Инструкции за сглобяване |

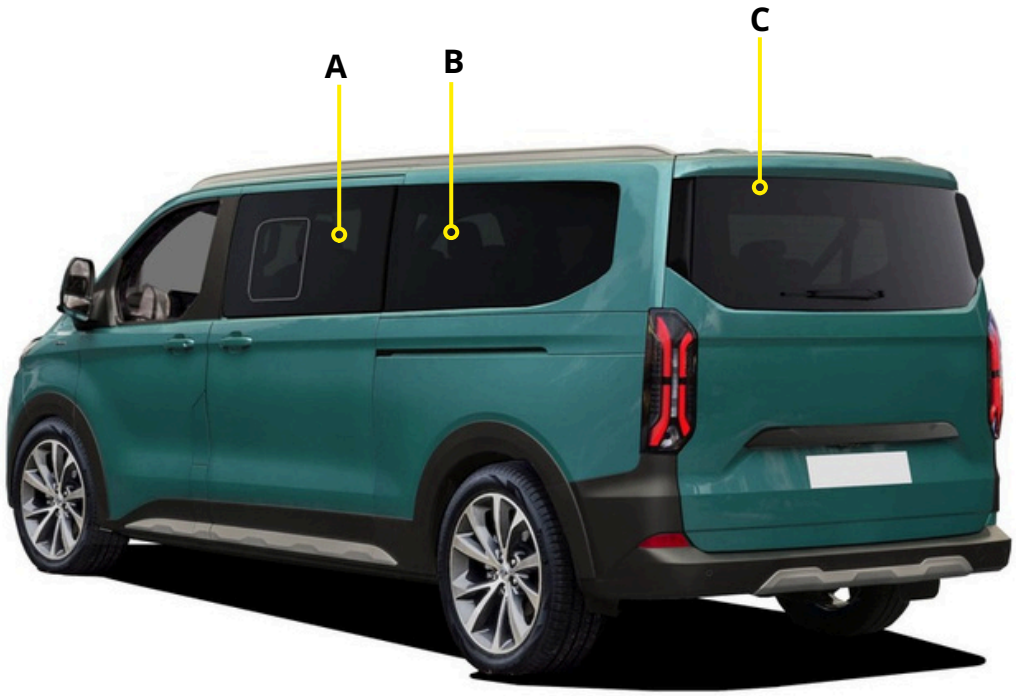


2x A2



8x SC8-10



2x SC9



2x A1



6x SC25



1xBL 1xBR



6x SC8-20




1x C



4x SC9




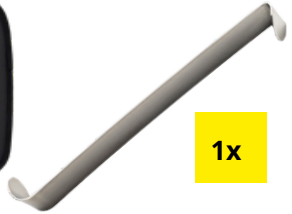

1x


# MONTAGEANLEITUNG

**sun-10511a2bc-L2-fo · Ford Tourneo Custom L2 mit zwei Schiebetüren mit Ausstellfenster 2024- SunClip Auto Sonnenschutz**

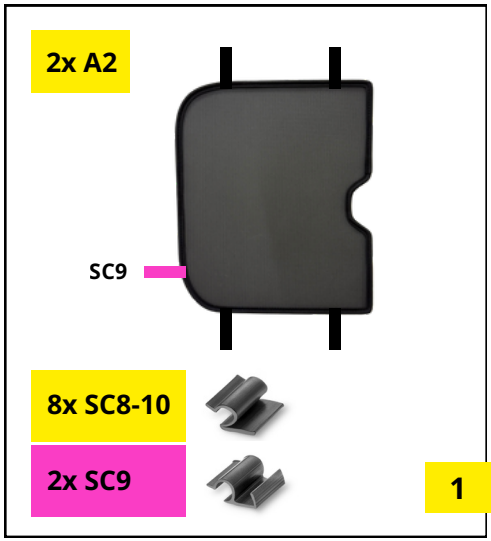





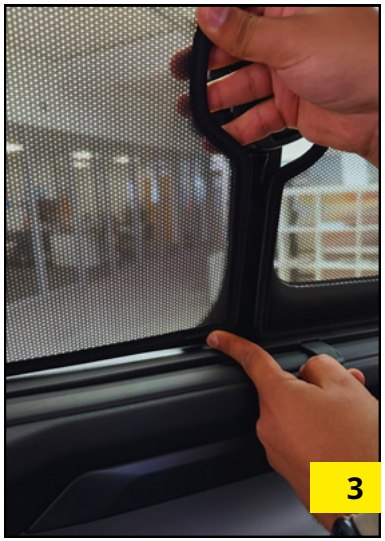








# MONTAGEANLEITUNG

**sun-10511a2bc-L2-fo · Ford Tourneo Custom L2 mit zwei Schiebetüren mit Ausstellfenster 2024- SunClip Auto Sonnenschutz**

windesa® COMFORT MADE IN GERMANY

2x A1

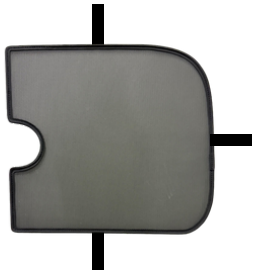

6x SC25



1




2




3



4

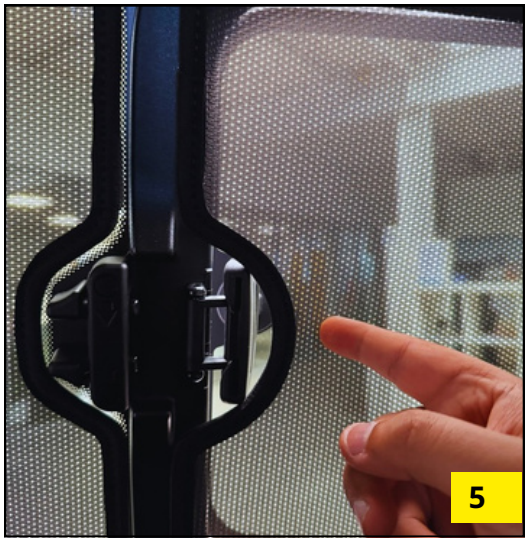

5

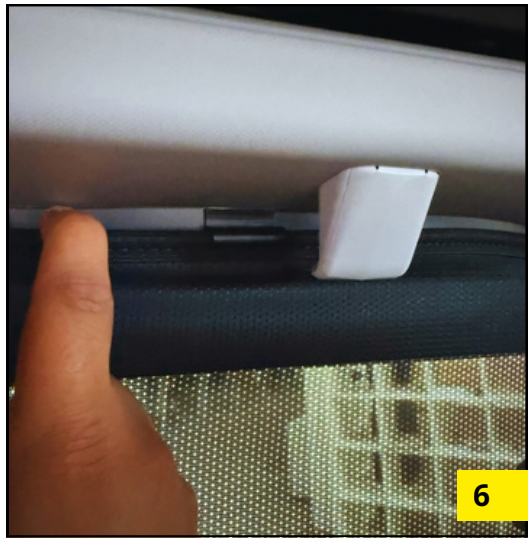


6



7

# MONTAGEANLEITUNG

**sun-10511a2bc-L2-fo · Ford Tourneo Custom L2 mit zwei Schiebetüren mit Ausstellfenster 2024- SunClip Auto Sonnenschutz**

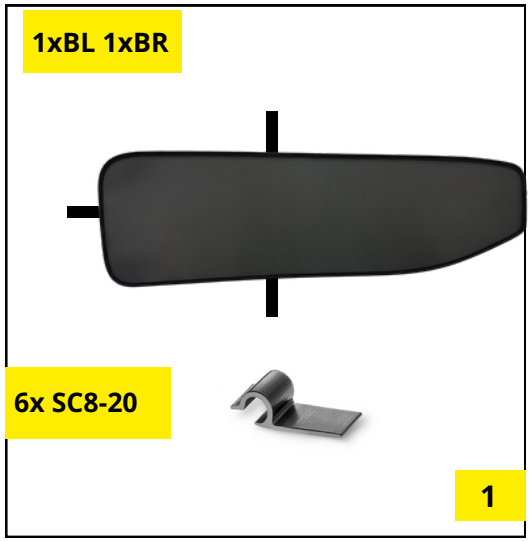




















# MONTAGEANLEITUNG

**sun-10511a2bc-L2-fo · Ford Tourneo Custom L2 mit zwei Schiebetüren mit Ausstellfenster 2024- SunClip Auto Sonnenschutz**

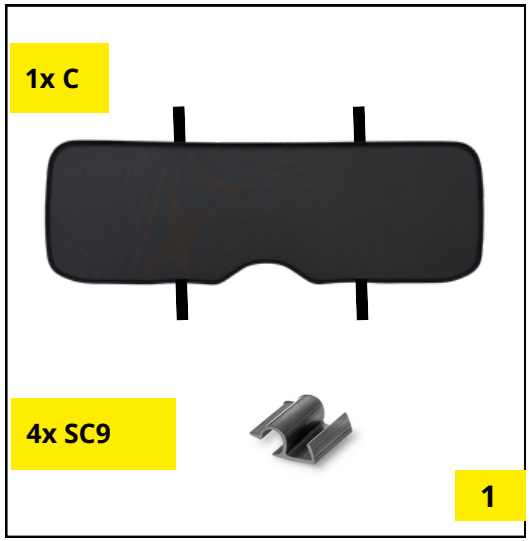



















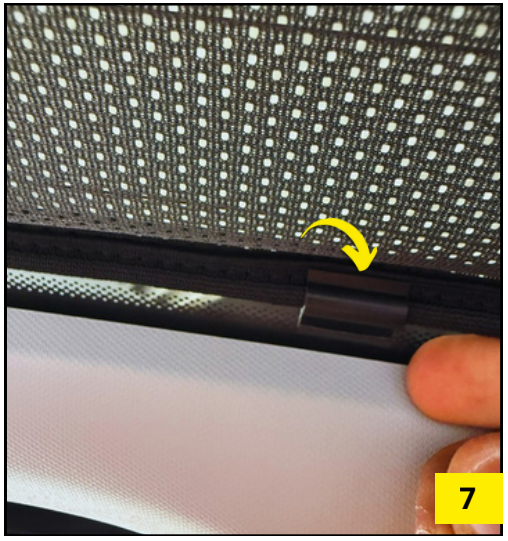

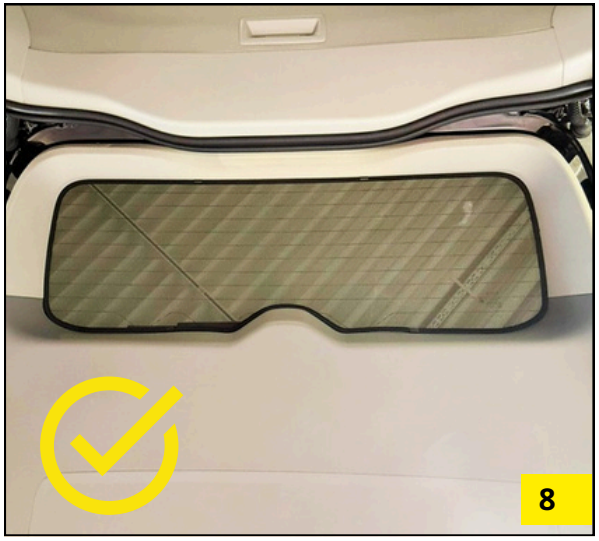
windesa GmbH · Kiebitzheide 47 · 49084 Osnabrück · info@windesa.com · www.windesa.com